


Инструкция по монтажу уличных флагштоков из армированного стекловолокна

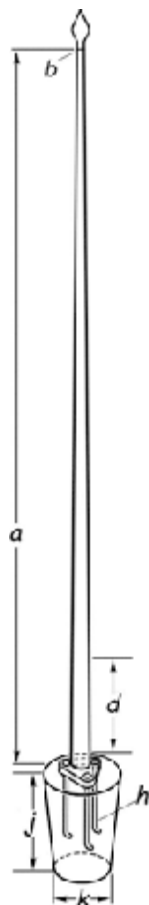

1. Сборка основания

Прикрепите 3 якорных болта (А) с помощью гаек (С) к щиту с петлями (В), чтобы 3 гайки были ввинчены вверху, а 3 внизу. Расстояние выступа якорных болтов (D) не должно превышать 73 мм.




2. Подготовка фундамента

Выкопайте яму под фундамент в соответствии с рисунком.

Необходимые размеры приведены в таблице:


Длина флагштока	6м	8м	9м	10м	12м
Мин. диаметр ямы (мм)	300	300	300	400	400
Мин. глубина ямы (мм)	800	800	900	1000	1200

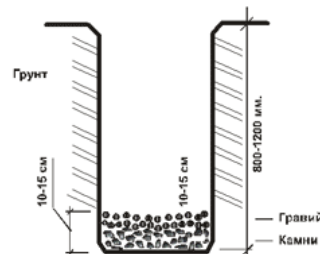

Камни и гравий, уложенные на дно ямы, препятствуют вспучиванию замороженного грунта.

3. Установка флагштока

Залейте яму бетоном. Установите в ней щит строго горизонтально с помощью доски и спиртового уровня. Внимание! Уровень бетонирования должен быть ниже регулировочных гаек (С), расположенных под щитом (В), не менее чем на 5 см.

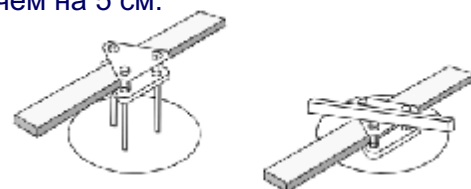


Через 23 дня, когда бетон затвердеет, смонтируйте флагшток. Прикрепите еще 3 гайки (С) к якорным болтам, а также шайбы (Е). Хорошо зафиксируйте гайки. Скрепите флагшток болтом для щита с петлями (F).

Закрепите наверху на конец древка и установите шнуры и зажим. Установите флагшток в вертикальном положении, зафиксируйте его гайками (С) и шайбами (Е).

Внимание! Окончательно подтяните все винты через месяц после установки.

4. Монтаж в горных районах и в каменистой почве

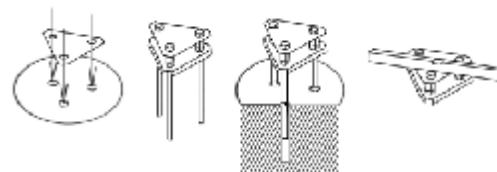

Установите щит с петлями (В) на месте будущего монтажа флагштока. Отметьте точки сверления отверстий. Размер отверстий – 24мм. Глубина отверстий – 30 см (минимально). Длину якорных болтов можно урезать. Прикрепите якорные болты к щиту с петлями, как указано в пункте 1. Проверьте размер отверстий. Заполните эти отверстия цементом, вдавите щит и закрепите его, как описано в пункте 3. Когда цемент затвердеет, установите флагшток.